Combi®

Poussette Flare
Manuel d'instructions

Lire toutes les instructions AVANT d'assembler et D'UTILISER le produit. **GARDER LES INSTRUCTIONS POUR S'Y RÉFÉRER AU BESOIN.** Noter les renseignements suivants pour consultation rapide. Note : les illustrations sont représentatives sans être nécessairement exactes.

Joindre une copie du reçu de caisse.

Date d'achat: _____ Numéro de modèle: _____ Couleur _____
Situé sur le pied arrière droit.

Liste de pièces

Motif du tissu _____

S'assurer que toutes les pièces énumérées ci-dessous sont présentes avant d'utiliser la poussette. S'il en manque, communiquer avec notre service à la clientèle au 1-800-667-4111.

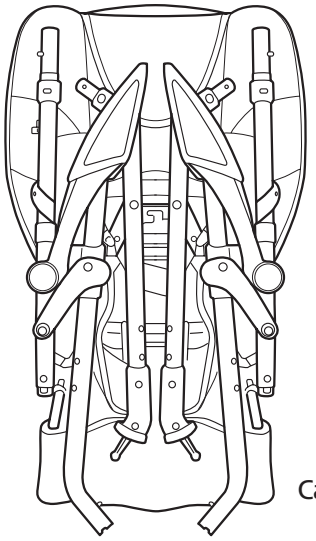

Cadre

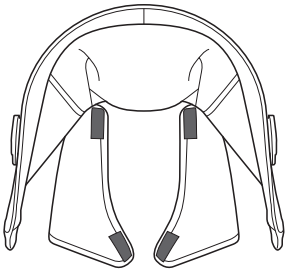

Capote

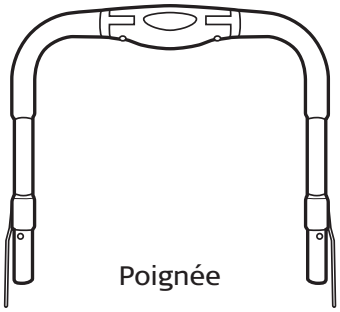

Poignée

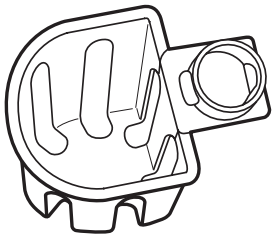

Porte-gobelet

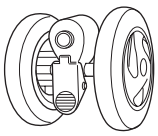

Bloc de roues avant (x2)

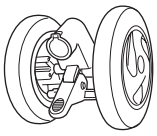

Bloc de roues arrière (x2)

Nom des pièces

1 Poignée
2 Courroie de transport
3 Levier de pliage
4 Capote
5 Housse du siège
6 Levier d'articulation de la capote
7 Support de la capote
8 Ceinture
9 Accoudoir
10 Barre de retenue
11 Panier
12 Repose-pieds
13 Levier de blocage des roues pivotantes

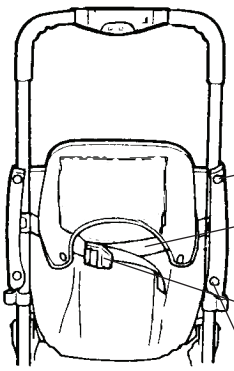

14 Agrafe de la housse
15 Sangle d'inclinaison du dossier
16 Boucle d'inclinaison du dossier
17 Attache de la housse

⚠ MISES EN GARDE: LE FAIT DE NE PAS SUIVRE LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS ET LES MISES EN GARDE CI-DESSOUS POURRAIT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

TOUTES LES OPÉRATIONS D'UTILISATION OU D'ASSEMBLAGE DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉES PAR UN ADULTE.

En cas de problèmes ou de dommages à la poussette, cesser de l'utiliser et communiquer avec notre service à la clientèle : 1-800-667-4111

⚠ **POUR ÉVITER QUE L'ENFANT SE BLESSE GRAVEMENT EN TOMBANT OU EN GLISSANT DE LA POUSSETTE, TOUJOURS UTILISER LE HARNAIS À 3 POINTS.**

⚠ **NE PAS SOULEVER NI TRANSPORTER** la poussette lorsqu'un enfant y est assis, car elle pourrait se plier.

⚠ Ne jamais laisser un enfant se mettre debout dans la poussette ou monter sur celle-ci.

⚠ Ne jamais transporter plus d'un enfant à la fois. Ne pas laisser l'enfant s'asseoir ailleurs que sur le siège.

⚠ **NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.**

⚠ Ne pas utiliser la poussette sur une pente raide, dans des escaliers, des escaliers roulants, sur une plage, une route accidentée, dans la boue, etc..

⚠ Ne pas suspendre de sacs à la poignée ni poser des objets sur la capote; cela pourrait déséquilibrer la poussette et la faire basculer.

⚠ Toujours mettre les deux freins lorsque la poussette est à l'arrêt.

⚠ Ne pas permettre à un enfant de se pencher d'un côté ou de l'autre de la poussette. Celle-ci pourrait être déséquilibrée et basculer.

⚠ Une surcharge du panier (ou des articles placés de façon à déborder du panier) pourrait présenter un danger. Ne pas placer de charge supérieure à 4,5 kg (10 lb) dans le panier.

⚠ Pour éviter tout risque d'étouffement, enlever complètement les sacs en plastique et tous les éléments faisant partie de l'emballage avant d'utiliser ce produit.

⚠ Lorsque le siege d'auto pour bébé Shuttle & Centre de Combi est installé sur la poussette, **TOUJOURS** s'assurer qu'il est bien fixé en essayant de le soulever par la poignée.

⚠ **TOUJOURS** attacher l'enfant avec le harnais à 5 points du siege d'auto pour bébé avant d'utiliser le siège avec la poussette.

⚠ La barre de retenue **DOIT** être installée sur la poussette avant de fixer le siege d'auto pour bébé.

⚠ Pour la sécurité de l'enfant, consulter le manuel d'instruction du siege d'auto pour bébé Shuttle & Centre de Combi avant d'utiliser le siège avec la poussette.

⚠ S'il est impossible d'installer le siege d'auto pour bébé Shuttle & Centre de Combi de façon sécuritaire sur la poussette, cesser d'utiliser le siège et communiquer avec le service à la clientèle.

⚠ **NE PAS** transporter la poussette par la poignée du siege d'auto pour bébé Shuttle & Centre de Combi.

⚠ **RISQUE DE BASCULEMENT: NE PAS** mettre de charge à l'arrière du siege d'auto pour bébé lorsqu'il est fixé sur la poussette. Toute charge pourrait déséquilibrer la poussette et la faire basculer.

⚠ Cette poussette est conçue pour la marche. Ne pas l'utiliser pour faire de la course à pied.

⚠ Pour éviter que quelqu'un se coince ou se pince les doigts, ouvrir et fermer la poussette avec précaution. Vérifier que la poussette et entièrement ouverte et bloquée dans cette position avant de laisser un enfant s'en approcher.

⚠ Cette poussette est conçue pour la marche. NE PAS l'utiliser pour faire du jogging, du patin, etc.

Utiliser uniquement le siege d'auto pour bébé Shuttle & Centre de Combi avec cette poussette.

L'enfant qu'on assoit dans la poussette doit être âgé d'au moins 6 mois. Le dossier du siège ne s'incline pas complètement; ne pas utiliser cette poussette pour un nouveau-né.

L'enfant ne doit pas peser plus de 25 kg (55 lb).

La charge totale dans la poche de la capote ne doit PAS dépasser 0,45 kg (1 lb).

Toutes les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les tailles et les poids sont approximatifs et donnés à titre d'indication. Combi® se réserve le droit de modifier les produits de sa gamme à tout moment durant l'année. Documents non contractuels. La précision des couleurs dépend du média employé pour les présenter.

© Combi USA Inc., 2004.

Assemblage de la poussette

1. Enlever la poussette et les blocs de roues arrière de l'emballage en plastique.

2. Enlever la capote en détachant les bandes élastiques.

3. Enlever les blocs de roues avant, la barre de retenue et la poignée du dedans de la poussette.

4. Lever le levier de blocage sur le cadre de la poussette et ouvrir celle-ci.

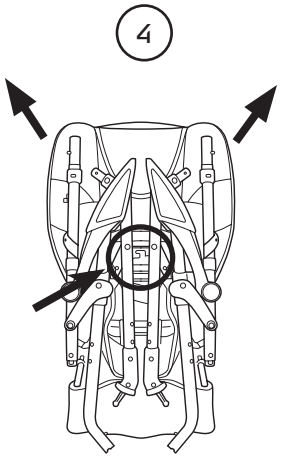

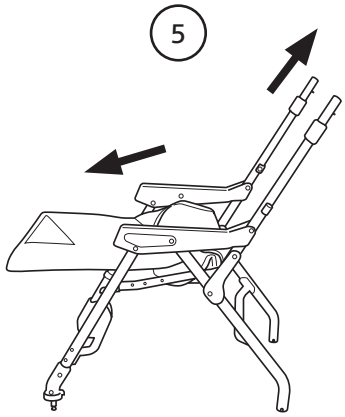

5. En tenant les deux tubes en acier (gauche et droit), donner à la poussette un coup sec vers l'avant pour l'ouvrir.

6. Insérer la poignée de la poussette sur le cadre en appuyant sur les boutons chromés à l'arrière du cadre. Pousser la poignée vers le bas jusqu'à ce que les boutons chromés se bloquent de chaque côté.

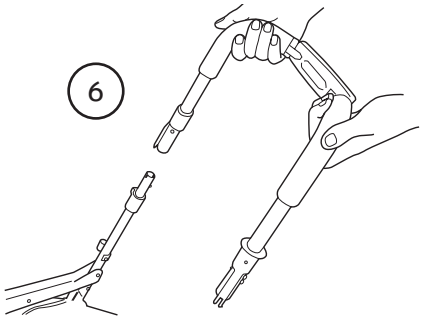

7. En soulevant les tubes en acier (Figure A), fixer les longues languettes grises de la poignée aux languettes rondes de la même couleur de chaque côté de la poussette.

8. Terminer de fixer la poignée en levant les leviers de pliage de chaque côté de la poussette jusqu'à ce que les languettes grises se bloquent en position.

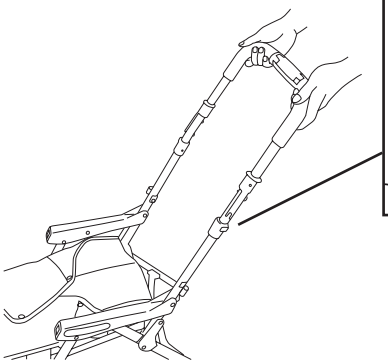

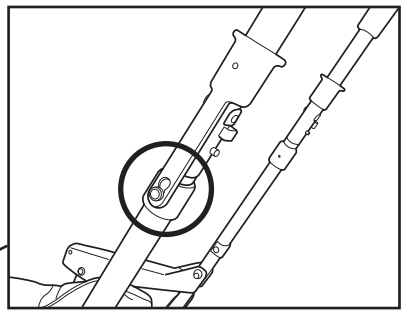

(figure A)

Installation et désinstallation des roues pivotantes avant

1. Retourner la poussette et enlever l'emballage du cadre.

2. Insérer un pied avant de la poussette dans chaque bloc de roues pivotantes. S'assurer que le levier de blocage des roues pivotantes est orienté vers l'arrière de la poussette et en position débloquée. Un déclic se fera entendre lorsque les blocs de roues seront fixés correctement.

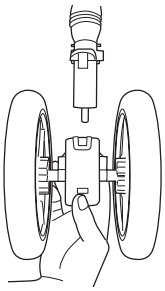

Pour enlever les roues pivotantes

Appuyer sur le bouton carré situé au bas du porte-roues tout en tirant sur le bloc pour en extraire la tige-pivot.

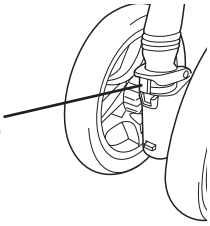

Installation des roues arrière

1. Prendre position derrière la poussette.
2. Repérer le petit trou sur chaque bloc de roues arrière.

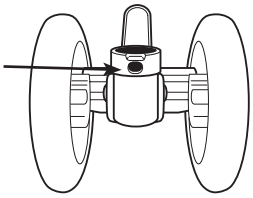

3. Repérer la petite cheville chromée sur chaque pied arrière de la poussette.

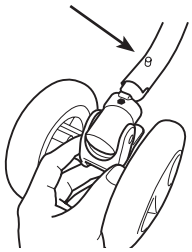

4. Insérer un pied arrière dans chaque bloc de roues jusqu'à ce que la petite cheville chromée s'engage dans le trou.

Installation de la housse

1. Prendre position derrière la poussette et enrouler le haut de la housse autour du cadre de la poussette.
2. Fixer les agrafes supérieures (gauche et droite) aux brides sur le cadre de la poussette.
3. Fixer les attaches inférieures (gauche et droite) aux crochets sur le cadre de la poussette.

ATTENTION

Si la housse du siège est fendue ou déchirée, ne pas l'utiliser.

De pas utiliser la poussette sans mettre la housse du siège.

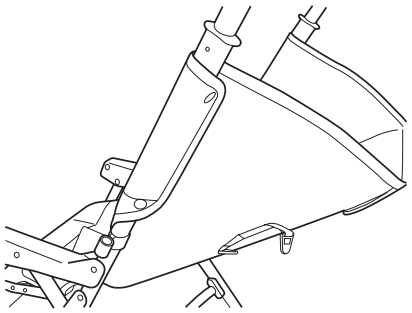

Utilisation du porte-gobelet

1. Enlever la barre de retenue et installer le porte-gobelet sur un montant de la barre.
2. Replacer la barre de retenue pour immobiliser le porte-gobelet.

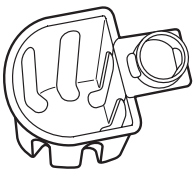

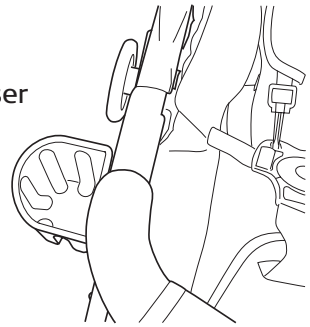

MISE EN GARDE

La charge dans le porte-gobelet ne doit pas dépasser 0,45 kg (1 lb).

Installation de la capote

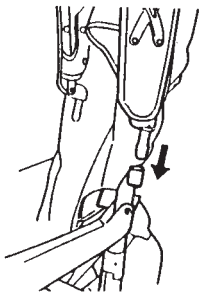

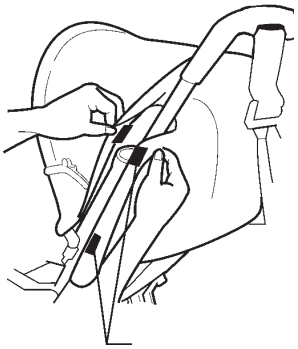

ATTENTION

S'ils ne sont pas fixés correctement, les supports de capote peuvent se tordre. Pour éviter cela, s'assurer que la capote ne repose pas sur le sol lorsque la poussette est rangée en position couchée.

Pour fixer la capote

1. Vérifier que le devant de la capote est orienté dans la bonne direction.
2. Insérer le support de capote mâle dans le support de capo te femelle jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.
3. Fixer la capote autour de la poignée (2 endroits) au moyen des velcros.

Pour enlever la capote

Détacher les velcros, appuyer au bas des supports de capote mâles et tirer la capote vers le haut en la tenant au-dessus des supports femelles. Exécuter ces opérations des deux côtés pour enlever complètement la capote.

Utilisation des roues pivotantes

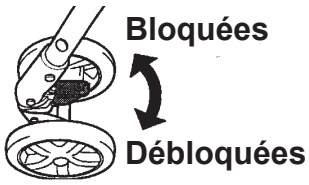

Pour bloquer les roues pivotantes, lever les deux leviers de blocage.

Pour débloquer les roues pivotantes, baisser les deux leviers de blocage.

Utilisation des freins

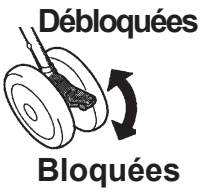

Pour bloquer les freins, baisser les deux leviers.

Pour débloquer les freins, lever les deux leviers.

ATTENTION
S'assurer que les freins sont mis correctement en essayant d'avancer la poussette.

Utilisation du dossier

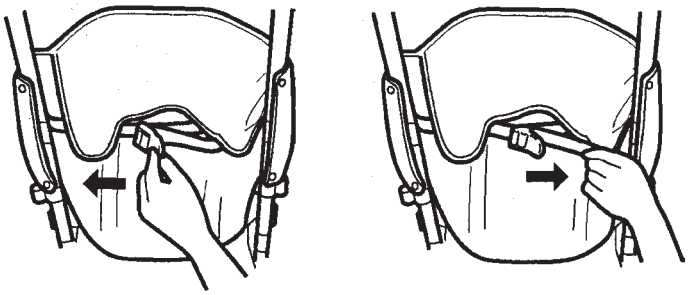

ATTENTION

Les poussettes dont le dossier s'incline partiellement conviennent aux bébés chez qui les muscles du cou sont entièrement développés (âgés d'environ 5 ou 6 mois) ou capables de se tenir la tête. Il est déconseillé de placer un nouveau-né dans une poussette dont le dossier s'incline partiellement.

Lorsque le bébé est dans la poussette, incliner le dossier avec soin pour éviter tout changement brusque de position.

1. Pour incliner le dossier, soulever la boucle par son extrémité et la glisser vers la gauche.
2. Pour redresser le dossier, tirer sur la sangle vers la droite.
3. Ne pas dépasser la double couture au bout de la sangle.

Utilisation de la barre de retenue

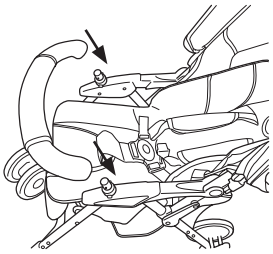

MISE EN GARDE
Tirer sur la barre de retenue de chaque côté, pour s'assurer qu'elle est bien fixée. Ne pas soulever la poussette par la barre de retenue.

Pour installer la barre de retenue glisser la barre sur les tiges des accoudoirs jusqu'à ce que les tiges soient bien insérées. S'assurer que la barre de retenue est fixée solidement de chaque côté.

Pour enlever la barre de retenue appuyer sur les boutons de chaque côté des accoudoirs tout en tirant sur la barre de retenue de façon à l'éloigner des accoudoirs.

Utilisation de la ceinture

⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter que l'enfant se blesse gravement en tombant ou en glissant de la poussette, toujours utiliser le harnais de sécurité. La ceinture doit toujours être passée dans les boucles prévues à cet effet.

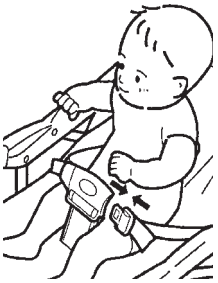

1. Passer la sangle d'entrejambe entre les jambes de bébé et boucler la ceinture.
2. Pour régler la ceinture, ajuster la longueur des sangles de chaque côté de la languette, comme le montre l'illustration.
3. Une fois que la ceinture est réglée, s'assurer qu'elle est bien bouclée.

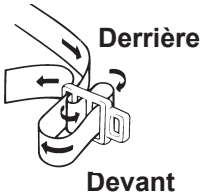

Boucles du harnais

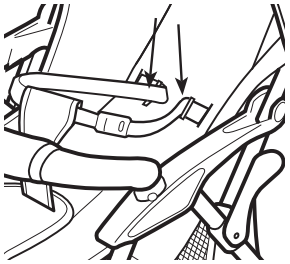

Pliage de la poussette

1. Bloquer les roues pivotantes avant.
2. Vider le panier.
3. Plier la capote à l'aide des leviers d'articulation.
4. Lever les leviers de pliage des deux côtés de la poignée.
5. Incliner la poussette vers l'arrière et plier.
6. Replier la poignée vers l'intérieur et verrouiller.

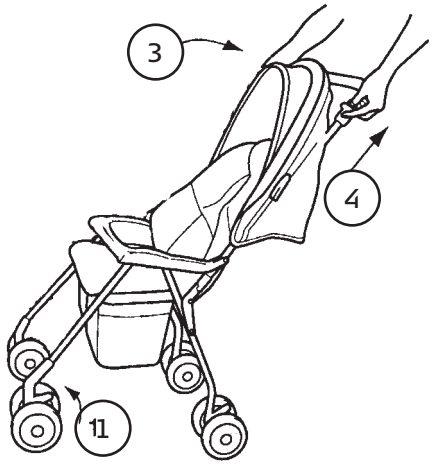

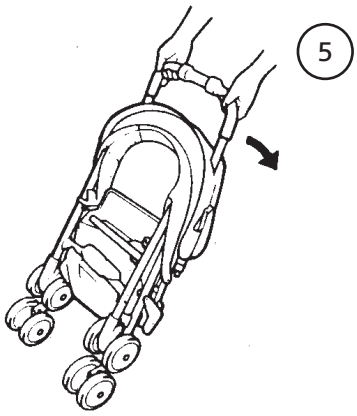

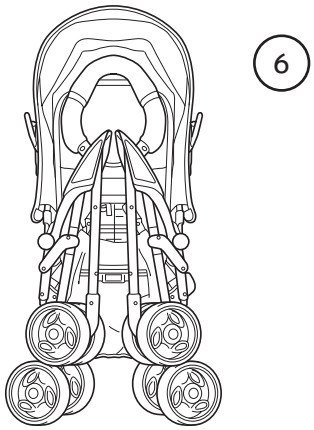

Installation du panier

ATTENTION
Ne pas placer une charge supérieure à 4,5 kg (10 lb) dans le panier. Vider complètement le panier avant de plier la poussette.

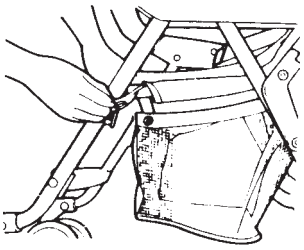

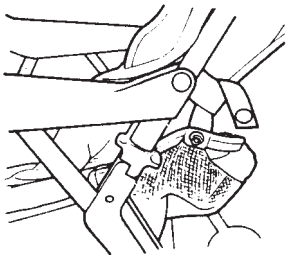

1. Enrouler les attaches situées à l'avant du panier autour du cadre de la poussette et fermer les boutons-pression.
2. Enrouler les attaches situées à l'arrière du panier autour de la ceinture et fermer les boutons-pression.

Installation du siege d'auto pour bébé Shuttle & Centre de Combi

1. Fixer la barre de retenue. Vérifier qu'elle est bien fixée en la tirant vers le haut.
2. Incliner le dossier dans sa position la plus basse.
3. Placer le siege d'auto pour bébé Shuttle & Centre de Combi sur la poussette et appuyer pour le bloquer en position.
4. Une fois installé, le siege d'auto pour bébé Shuttle & Centre de Combi reposera sur la barre de retenue.
5. Toujours s'assurer que le siege d'auto pour bébé est fixé solidement en essayant de le soulever par la poignée.

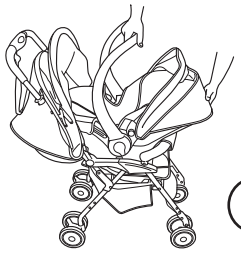

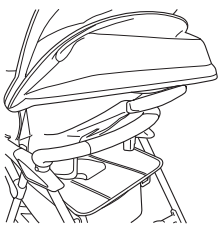

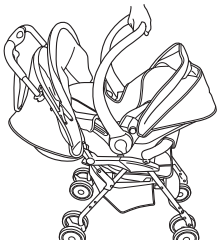

Note : Si la poussette n'est pas accompagnée d'un siege d'auto pour bébé, celui-ci peut être acheté séparément

Pour enlever le siege d'auto pour bébé Shuttle & Centre de Combi

1. Tirer sur la manette à l'arrière du siege d'auto pour bébé et enlever le siège de la poussette. **(Figure C)**

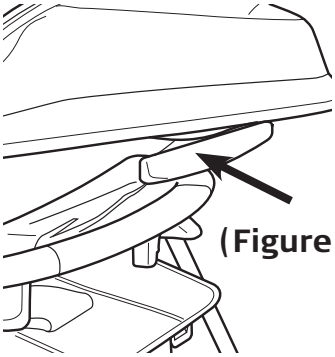

Entretien courant

RANGER LA POUSSETTE DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC, particulièrement durant l'été. Ne pas la ranger dans le coffre d'un véhicule.

CAPOTE, CEINTURE, SIÈGE ET PANIER
Laver à la main, avec une brosse. Essuyer l'excès d'eau à l'aide d'une serviette sèche et laisser sécher à l'abri des rayons du soleil. Pour les taches tenaces, diluer un détergent doux et appliquer directement sur les taches. Essuyer.

CADRE

Épousseter le cadre pour enlever toute trace de poussière ou de boue. Nettoyer avec une serviette humide, puis essuyer avec une serviette sèche. Le cadre pourrait moisir s'il n'est pas séché correctement.

Une exposition prolongée aux rayons du soleil pourrait décolorer le tissu ou le plastique de la poussette.

BLOCS DE ROUES
Après une utilisation normale prolongée, il se peut que les roues de la poussette ne pivotent ou ne tournent pas aussi facilement que lorsque la poussette était neuve. Cela est habituellement causé par une accumulation de poussière dans le mécanisme servant à faire pivoter les roues. Avant de lubrifier ce mécanisme, enlever les roues en appuyant sur le bouton et nettoyer toute saleté ou boue accumulée. **Ne pas laver les roues à l'eau et au savon.** Vérifier régulièrement que les vis, boulons et écrous sont bien serrés.

Autant que possible, éviter de lubrifier les roues pivotantes. Une lubrification excessive ou l'application de lubrifiant sur les roues lorsqu'elles sont neuves peut provoquer un flottement ou une oscillation des roues pivotantes et accélérer leur détérioration. Appliquer de la silicone* **sur les blocs de roues** en petite quantité.

Ne pas utiliser de lubrifiants, car les matières grasses emprisonnent la poussière et cela risque de nuire au mouvement des roues au lieu de l'améliorer.

*La silicone en pulvérisateur est vendue en différents formats dans la plupart des quincailleries.

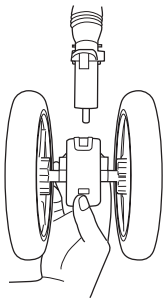

Roues pivotantes avant

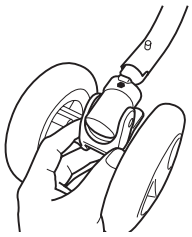

Roues arrière

Dépannage

LA POUSSETTE NE VEUT PAS SE PLIER
- Vérifier que la ceinture n'est pas coincée sur le côté.
- S'assurer que les roues pivotantes avant sont bloquées.
- Vider le panier.

LA POUSSETTE EST DIFFICILE À MANŒUVRER/TIRE D'UN CÔTÉ
- Enlever tout objet suspendu à la poignée.
- S'assurer que la charge dans le panier est distribuée également.
- Vérifier que les deux freins sont débloqués.
- Nettoyer les roues et appliquer de la silicone, au besoin.

C'EST DIFFICILE DE MONTER SUR LES TROTTOIRS
- Essayer de monter les trottoirs de reculons, en tirant la poussette vers soi, peut s'avérer difficile et dangereux. Tirer d'abord la poignée vers le haut pour soulever les roues arrière puis reculer avec la poussette jusqu'à ce que les roues avant soient sur le trottoir.

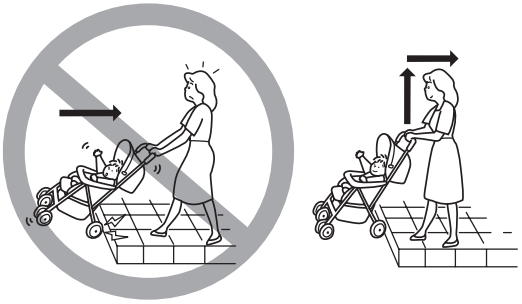

GARANTIE LIMITÉE

1. Combi® garantit à l'acheteur original que ses produits achetés chez un détaillant autorisé sont exempts de défectuosités dans les tissus ou de vices de fabrication pendant un (1) an suivant la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement aux produits achetés et utilisés au Canada et dont l'usage est conforme au mode d'emploi et aux directives d'entretien de la partie garante. Veuillez garder la boîte et votre reçu de caisse au cas où vous devriez retourner le produit pour réparations sous garantie.

2. Tant que la garantie est en vigueur, la partie garante peut choisir de payer les réparations ou de remplacer sans frais le produit si celui-ci a été acheté chez un détaillant autorisé et si on a constaté qu'il présentait des défectuosités dans le tissu ou des vices de fabrication. Pour les demandes de réparations, composez le 1-800-667-4111. La partie garante n'est pas responsable des coûts que l'acheteur aura engagés pour retourner un produit à des fins de réparation.

La présente garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne s'applique pas si le produit a été :

a. endommagé en raison d'un accident, d'un mauvais usage, d'abus ou de négligence, tel que cela aura été établi par Combi;

b. modifié ou réparé ailleurs qu'à un atelier de réparation Combi autorisé ou avec des pièces autres que celles approuvées par Combi;

c. loué à des fins commerciales.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE PRÉCISE, EST EXPRESSÉMENT EXCLUE. LES OBLIGATIONS DE LA PARTIE GARANTE AINSI QUE LES RECOURS DES CONSOMMATEURS OU AUTRES ACHETEURS EN VERTU DE LA GARANTIE CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET STRICTEMENT LIMITÉS AUX RÉPARATIONS ET AUX REMPLACEMENTS MENTIONNÉS. DE PLUS, TOUT DOMMAGE INDIRECT OU CONSÉCUTIF DE LA PART DE LA PARTIE GARANTE ET DU FOURNISSEUR OU DU DÉTAILLANT EST PAR LA PRÉSENTE EXPRESSÉMENT EXCLU.

Dans certaines provinces, les exclusions ou les restrictions quant à la durée des garanties implicites sont limitées ou interdites; il se peut donc que les restrictions ci-dessus ne vous concernent pas. Dans certaines provinces, les exclusions ou les restrictions concernant les dommages indirects ou consécutifs sont interdites; il se peut donc que les exclusions ou restrictions ci-dessus ne vous concernent pas. La présente garantie vous confère certains droits, mais il se peut que vous en ayez d'autres et que ceux-ci varient d'une province à une autre.

Combi®

Poussette Flare
Manuel d'instructions

Pour commander les pièces ci-dessous, veuillez remplir le présent formulaire et nous le retourner par la poste à l'adresse suivante :

ISIS Inc.
2260 Guenette
St. Laurent, Quebec
H4R 2M7

ou par télécopieur au :

514-344-3296

IMPORTANT: Nous devons avoir les renseignements suivants pour traiter votre commande:

Numéro de modèle: _____ Couleur et motif du tissu:_____
Situé sur le pied arrière droit.

Liste de pièces pour la Flare seulement.

	Prix	Quantité	Total
1. Capote			
2. Panier			
3. Barre de retenue standard			
4. Couverture pour barre de retenue			
5. Blocs de roues avant (gauche et droit)			
6. Blocs de roues arrière (gauche et droit)			
7. Poignée			
8. Courroie de transport			
9. Porte-gobelet			

Pour commander d'autres pièces pour votre poussette, veuillez nous téléphoner au 1-800-667-4111.

Montant de commande		
PLUS Port et Manutention		
TPS		
TVQ		
Total		

Expédier la commande à:

_____
Nom du client

_____
Adresse

_____
Adresse

_____
Ville, province, code postal

_____
Numéro de téléphone

Veuillez porter à ma carte:

☐ VISA ☐ MASTERCARD

Numéro de la carte
_____

Date d'expiration_____ - _____ - _____

_____
Signature du titulaire de la carte

091907